

your easy mobile phone



**mobi-click**<sup>®</sup>



**MobiAlarm Plus**

[www.mobi-click.com](http://www.mobi-click.com)

# Contents

---



## Bevor es losgeht: SIM-Karte vorbereiten - PIN-Code ändern

- jede SIM-Karte ist vom Netzbetreiber aus mit einer eigenen PIN-Nummer ausgestattet.
- Legen Sie die SIM-Karte, die für das **MobiAlarm Plus** vorgesehen ist, in ein anderes Handy ein, um den PIN-Code zu ändern.
- Gehen Sie im Menü Ihres Telefons auf „PIN ändern“ und geben Sie den neuen PIN-Code 1513 ein
- Bitte legen Sie die SIM-Karte mit geändertem PIN-Code 1513 in **MobiAlarm Plus** ein
- MobiAlarm Plus** einschalten
- EIN/AUS Taste ca. 5 Sek. drücken bis kurzer Signalton (Beep) erfolgt
- Grüne LED1 leuchtet
- MobiAlarm Plus** sucht automatisch GSM Netz
- Ton erklingt

Grüne LED blinkt regelmäßig, wenn GSM Netz gefunden wurde

# Abspeichern der Nummer

## Abspeichern der drei Telefonnummern oder SMS-Nummern.

**Alarm:** Damit Sie bei einem Alarm eine Nachricht erhalten können, müssen Sie zuerst die Nummern programmieren, die eine Alarmnachricht bekommen sollen.

Sie können insgesamt 3 Rufnummern bzw. SMS-Nummern programmieren.

Bitte nehmen Sie ein anderes Handy und schicken dem **MobiAlarm Plus** folgende SMS.

**Set**(Abstand)**Alarm**(Abstand)**C**(Abstand)**0049795637889**(Abstand)**C**(Abstand)**0049528765432**(Abstand)**S**(Abstand)**0049789876532**(Abstand)**#1513**

Erklärung:

C ist für Anruf

S für SMS

Abstand = Leerzeichen

0049795637889 = Ihre Telefonnummer mit Vorwahl Deutschland

**Notruf – Taste 1:** Für eine Notruf müssen Sie folgendes Programmieren:

**Set**(Abstand)**Panic**(Abstand)**S**(Abstand)**0041781234567**(Abstand)**C**(Abstand)**0049528765432**(Abstand)**S**(Abstand)**0049789876532**(Abstand)**#1513**

Sie können auch hier 3 unterschiedliche Rufnummern bzw. SMS-Nummern hinterlegen.

**Telefonverbindung – Taste 3:** Und wenn Sie telefonieren wollen, programmieren Sie:

**Set**(Abstand)**Tel**(Abstand)**0044781234567**(Abstand)**#1513**

## Funktionen der Drei Tasten:

### Bei Programmierung „S“:

Wenn Sie jetzt die **Taste 1** bzw. den Notrufsender drücken , bekommen Sie eine SMS Nachricht mit dem Text „Die Notruftaste wurde ausgelöst“

Bei **Programmierung „C“**: würden Sie einen Anruf bekommen.

Wenn Sie **Taste 2** drücken, schalten Sie die Alarmfunktion ein und Sie bekommen auf Ihr Handy die Alarm Nachricht „Der Bewegungssensor wurde ausgelöst“.

Und wenn Sie die **Taste 3** drücken, haben Sie eine Telefonverbindung mit der eingegebenen Telefonnummer.

Wollen Sie auflegen, drücken Sie die Taste noch einmal.

Können Sie ein Gespräch nicht annehmen und Sie wollen wissen was los ist, senden Sie per SMS an **MobiAlarm Plus** den Befehl:

**Set**(Abstand)**Hear**(Abstand)#**1513**. Dann bekommen Sie vom **MobiAlarm Plus** einen Rückruf.

# Wie kann ich den Alarm einschalten bzw. ausschalten?

## Wie kann ich den Alarm einschalten bzw. ausschalten.

Sie haben drei Möglichkeiten:

**per Hand:** Sie drücken die **Taste 2**, um den Alarm einzuschalten.

Achtung: Sie haben ca. 15 Sek. um den Raum zu verlassen. Umgekehrt wenn Sie MobiAlarm Plus wieder ausschalten wollen, haben Sie wieder 15 Sek. Zeit, um den Raum zu betreten und die **Taste 2** wieder zu drücken.

b.

**per Fernbedienung:** Sie verlassen den Raum und drücken die Taste auf der Fernbedienung. Somit ist das Gerät eingeschaltet. Als Bestätigung hören Sie einen Beep. Das Ausschalten erfolgt in umgekehrter Folge. Als Bestätigung hören Sie einen doppelten Beep.

**per SMS:** Sie senden eine SMS mit dem Befehl: **Set(Abstand)Kombi(Abstand)#1513**.

Wenn Sie den Alarm im Gerät wieder ausschalten wollen, senden Sie den Befehl:

**Reset(Abstand)Kombi(Abstand)#1513**.

## Status

Mit dem Befehl: **Test**(Abstand)**Status**(Abstand)#**1513** erhalten Sie folgende Informationen:

- Name: MobAlarm Plus
- GSM: z.B. 5; 5 bedeutet, es besteht eine gute GSM Verbindung
- Batterie: z.B. 5; die Batterie ist voll
- Alarm: Ein oder Aus; der Alarm ist ein- oder ausgeschaltet.

### Externer Ausgangskontakt

An den Externen Ausgangskontakt können Sie eine Sirene (mit bis max. 4.5 V) anschließen. In unserem Zubehör finden Sie die von uns empfohlene Sirene Art. SI-136.

### Funktionsweise: des PIR-Sensors, des Notrufsenors und der Fernbedienung:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>PIR-Sensor:</b>    | Reichweite min. 5m gemessen in geschlossenen Räumen  |
| <b>Notrufsensor:</b>  | Reichweite min. 10m gemessen in geschlossenen Räumen |
| <b>Fernbedienung:</b> | Reichweite min. 5m gemessen in geschlossenen Räumen  |

## FUNKTIONEN:

### **Blaue LED1**

Alarm Status

LED blinkt – Alarm aktiv

### **Rote/Grüne LED 2**

GSM Status

Grün leuchtet - keine GSM Verbindung

Grün blinkt - Netz gefunden

Rot leuchtet- Netz ausgeschaltet

### **Rote/Grüne LED3**

Batterie Status


Rot leuchtet – laden

Grün leuchtet – Batterie ist voll

Rot/Grün leuchten – Gerät ladet nicht

Rot blinkt – Gerät muss neu geladen werden / low Batterie



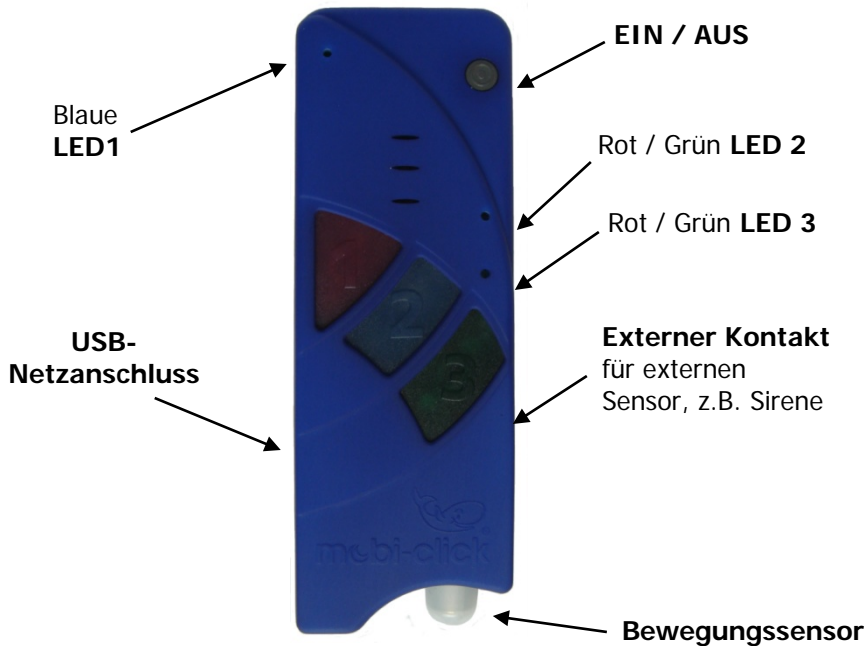

**Notrufsender**

Abmessungen: 116x42x21mm (LxBxH)

# Sondereinstellungen

## Sondereinstellungen

### Löschen

Notruftaste löschen:

**RESET**(Abstand)**Panic**(Abstand)#**1513**

Telefonnummer löschen:

**Reset**(Abstand)**TEL**(Abstand)#**1513**

Alarm Rufnummer löschen:

**Reset**(Abstand)**Alarm**(Abstand)#**1513**

### Einschaltzeit nach erfolgter Alarmmeldung

Sie haben die Möglichkeit die Zeit bis zu einer erneuten Alarmmeldung zwischen **1-99 Minuten** festzulegen.

Beispiel mit 15 Minuten:

**SET**(Abstand)**IDLEALARM**(Abstand)**15**(Abstand)#**1513**

### Werkseinstellung zurücksetzen:

Alle 3 Tasten auf einmal drücken, danach den Ein/Aus Schalter drücken (innerhalb 3 Sekunden).

Funktioniert nur wenn das Gerät AUS ist.

**PIN-CODE** beim  
**MobiAlarm Plus**  
ändern:

**SET**(Abstand)**PIN**(Abstand)**neuer PIN**(Abstand)**#alter PIN**

Zum Beispiel: SET PIN 1234 #1513

Bitte beachten Sie: Bei allen Befehlen müssen Sie am Ende den neuen PIN-Code verwenden !!!!!!!!!!!

Zum Beispiel:

**Set**(Abstand)**Alarm**(Abstand)**C**(Abstand)**0049795637889**(Abstand)**C**(Abstand)**0049528765432**(Abstand)**S**(Abstand)**0049789876532**(Abstand)**#1234**

Lieferumfang: Ein **MobiAlarm Plus**, ein USB Netzteil, eine Fernbedienung und ein Notrufsender.

Das Produkt ist mit der CE-Markierung sowie der Nummer der Prüfstelle gemäss EU-Richtlinie 199/5/EC versehen: Identifikationsnummer: CE 1466

# Konformitätserklärung

Wir, die **Mobi-Click AG; Alte Steinhauserstrasse 19; CH-6330 Cham/ZG - Schweiz**

erklären voll verantwortlich, dass das Produkt:

**Mobiltelefon und Sicherheitssystem *Mobi-Click*** (geeignet für GSM/E-GSM 900 MHz und PCN 1800 MHz)

auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden grundlegenden Bestimmungen der Direktive des Rats der Europäischen Union 1999/5/EC: Artikel 3.1.a), 3.1.b) und 3.2. entspricht.

Das Produkt wurde auf Konformität mit den folgenden Normen und Richtlinien geprüft:

EN 301 511	Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM900/1800 Band
EN 301 489-01	Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und Dienste
EN 301 489-07	Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatzeinrichtungen (GSM 900/1800)
EN 60950/IEC 950	Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik
EN 50360	Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern
EN 50361	Grundnorm zur Messung der Spezifischen Absorptionsrate in Bezug auf Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern von Mobiltelefonen
1999/519/EC	EU-Ratsempfehlung zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern

**Das Produkt ist mit der CE-Markierung sowie der Nummer der Prüfstelle gemäß EU-Richtlinie 1999/5/EC versehen: Identifikationsnummer: CE 1471**

Ausstellungsort: Cham/ZG

Ausstellungsdatum: 01. 02. 2009

MobiAlarm Plus wurde unter Einhaltung der strengsten Fertigungs- und Qualitätskontrollen hergestellt. Damit Ihr Gerät richtig funktioniert und um zu verhindern, dass die Garantie erlischt, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:

- ▶ Behandeln Sie Ihr MobiAlarm Plus sorgfältig.
- ▶ MobiAlarm Plus ist voll von Elektronik. Lassen Sie es deshalb nicht fallen, setzen Sie es auch nie harten Schlägen aus, da die Elektronikplatine dadurch Schaden erleiden könnte.
- ▶ Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte können den einwandfreien Betrieb stark beeinträchtigen und zu Schäden führen.
- ▶ Versuchen Sie nicht, MobiAlarm Plus zu öffnen. Dadurch beschädigen Sie das Gehäuse und verlieren die Garantieleistungen.